


1. Ręcznie posadowienia kolidujących uzbrojenia podziemnego z pól, kolidujących należy ustalić na planie budowy.
2. Po ułożeniu rurociągów teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.
3. Nie wyklucza się pojawienia nieinwazyjnego uzbrojenia na trasie projektowanej sieci kolidującej przy skrzyżowaniu z istn. uzbrojeniem podziemnym.
4. Zastosowanie też zapisów dysponentów uzbrojenia zgodnie z protokołami ZUD

UWAGA:

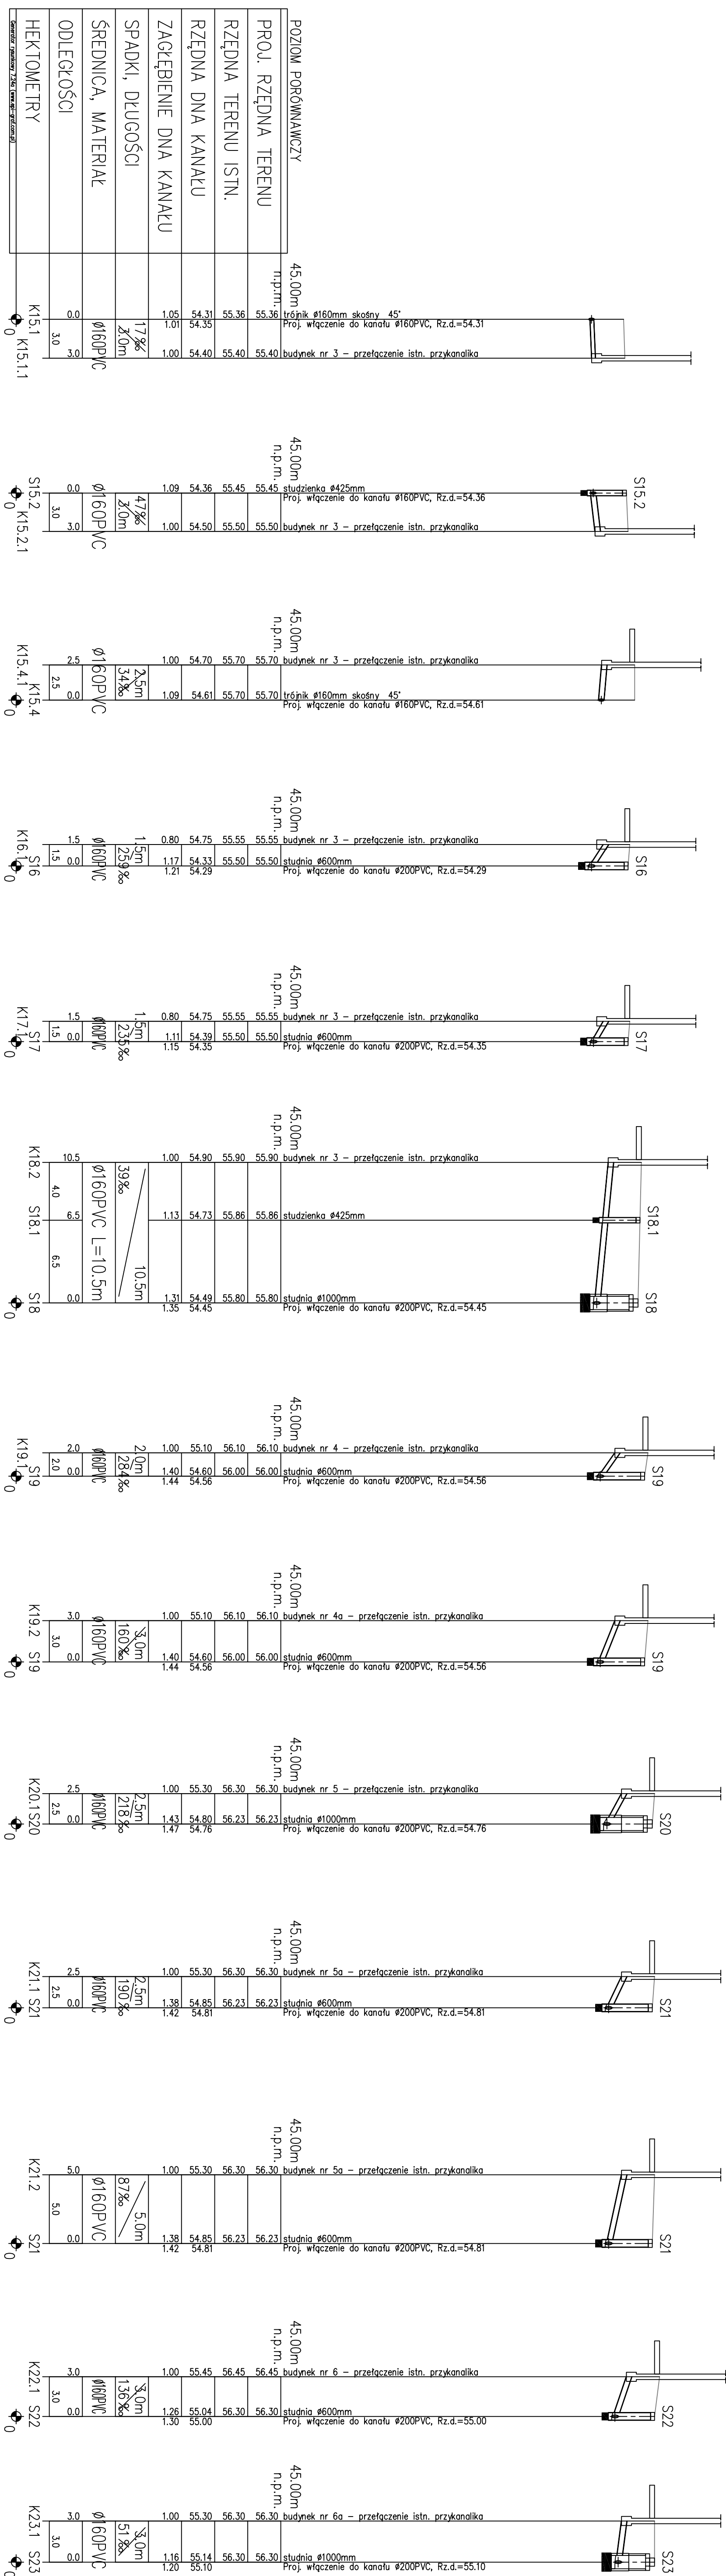

WYKONANO PRACĄ PROJEKTOWĄ  "INWOD" Instytut Nierozłącznej Współpracy i Nauki ul. Piłsudskiego 10 00-937 Warszawa tel. 22 469 53 50	INWOD mgr inż. Piotr Czuchrański ul. Białostocka 1 16-010 Szulbice	mgr inż. Waldemar Łagiewka ul. 323/Sz/69	mgr inż. Mateusz Dołżonek	mgr inż. Dorota Szlachetka
mgr inż. Gina Restko ul. Piłsudskiego 10 00-937 Warszawa	mgr inż. Gina Restko ul. Piłsudskiego 10 00-937 Warszawa	mgr inż. Gina Restko ul. Piłsudskiego 10 00-937 Warszawa	mgr inż. Gina Restko ul. Piłsudskiego 10 00-937 Warszawa	mgr inż. Gina Restko ul. Piłsudskiego 10 00-937 Warszawa